

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego

Nie masz czasu, by zadbać o bezpieczeństwo pożarowe we własnym domu?

Zapytaj tych, którym pożar zabrał bliskich, czy uważają, że zabezpieczanie domu przed pożarem to strata czasu - powiedzą Ci co innego.

Chroń dom i rodzinę przed pożarem.

Przeczytaj tę ulotkę i zapoznaj się z „listą kontrolną”, która przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego.

W życiu **bezmyślność** prowadzi do **tragedii**



21 sierpnia 2001 r., gdy wszyscy domownicy spali, w domu państwa Graham wybuchł pożar. Anne i Michael Graham przeżyli, lecz w pożarze zginęło dwoje ich dzieci, Amy (3 lata) i Josh (5 lat). Państwo

Graham pamiętali o zabezpieczeniu domu przed pożarem - zainstalowali czujniki dymu na parterze i na piętrze, lecz nie sprawdzili baterii w czujnikach.



Czy sprawdzałeś ostatnio baterie w czujnikach dymu?

CZUJNIKI DYMU

Czujnik dymu to urządzenie alarmowe wykrywające dym w najwcześniejszym stadium pożaru. Wczesne wykrycie pożaru umożliwia bezpieczną ewakuację.

Czujniki dymu ratują życie!
Zainstaluj czujniki na każdym piętrze i sprawdzaj regularnie baterie w czujnikach



- Czujniki dymu kosztują zaledwie £5 i można je kupić w supermarketach i centrach handlowych. Warto zastanowić się nad kupieniem czujnika gwarantującego 10-letnią trwałość alarmu. Kosztują one nieco więcej, lecz nie wymagają tak częstej wymiany baterii.



- Czujniki dymu należy zainstalować na każdej kondygnacji, najlepiej w na sufitach w przedpokoju lub nad schodami. Czujników nie powinno się montować w kuchni, gdzie może dojść do przypadkowej aktywacji alarmu.



- Czujniki dymu są dostępne w wersjach z przyciskiem do ściszenia sygnału dźwiękowego, gdy dojdzie do przypadkowej aktywacji alarmu.

- Baterie należy sprawdzać raz na tydzień.




Czujniki dymu należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI

- Nie należy umieszczać przewodów elektrycznych i przedmiotów łatwopalnych, takich jak ścierki, rękawice kuchenne i luźne części odzieży w pobliżu kuchenki i opiekacza.
 - Należy regularnie czyścić piekarnik, opiekacz, płytę kuchenki i grill. Pozostałości po gotowaniu i tłuszcz mogą łatwo zająć się od ognia.
 - Nie należy umieszczać przewodów i urządzeń elektrycznych w pobliżu wody.
-

- Może warto mieć w kuchni koc przeciwpożarowy? Można nim stłumić palącą się odzież lub zgasić mniejszy pożar.

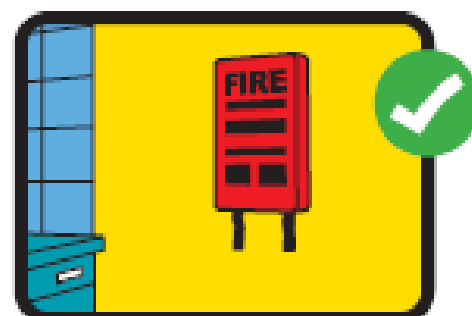

*Nie pozostawiaj kuchni bez dozoru podczas gotowania.
Pożar najczęściej powstaje z powodu nieuwagi.*

- Należy osuszyć produkty przeznaczone do smażenia przed zanurzeniem w gorącym oleju. Jeśli olej zacznie dymić, należy wyłączyć palnik i ostudzić patelnię.
-

- Poziom oleju w garnku do frytek nie powinien nigdy przekraczać 1/3 pojemności naczynia.
-



- Nie zapalaj kuchenki zapałkami lub zapalniczką. Zapalarki iskrowe są bezpieczniejsze.
- Uchwyty rondli nie powinny wystawać poza płytę kuchenki.

Co zrobić, gdy zapali się patelnia?

Nie ryzykuj. Wyprowadź wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną.

- Wyłącz palnik, zachowując należyte bezpieczeństwo. Nie dotykaj i nie przenoś patelni.

- Nie zalewaj patelni wodą.



W RAZIE POŻARU...

Opuść dom
Pozostań na zewnątrz
i zadzwoń pod numer

998



Nie ryzykuj

Wszystkie pożary są niebezpieczne.



Lepiej im zapobiegać, niż z nimi walczyć.

*Walkę z ogniem najlepiej powierzyć
zawodowym strażakom.*

SPRZĘT I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Wtyczki i przewody

- Sprawdź dopuszczalne natężenie prądu bezpiecznika we wtyczce.

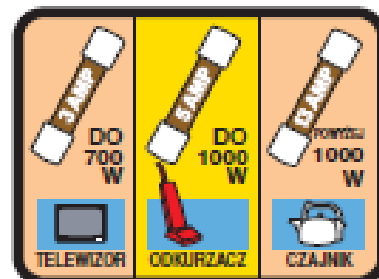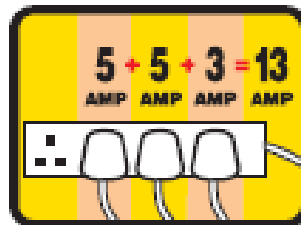


- Jeśli użycie trójnika jest konieczne, należy upewnić się, że trójnik posiada wbudowany bezpiecznik, a całkowite natężenie prądu wyjściowego nie przekracza 13A. Uwaga! Jeden czajnik elektryczny jest zasilany prądem o natężeniu 13A.

- Nie wkładaj kabli pod dywany i wykładziny.
- Sprawdź, czy przewody instalacji elektrycznej, wtyczki i gniazdka nie są uszkodzone. Zwróć uwagę na ślady przypalenia lub miganie światła.


- Wymień zużyte przewody lub kable oklejone taśmą.



Wyłącz z gniazdka urządzenia elektryczne, które nie są używane.

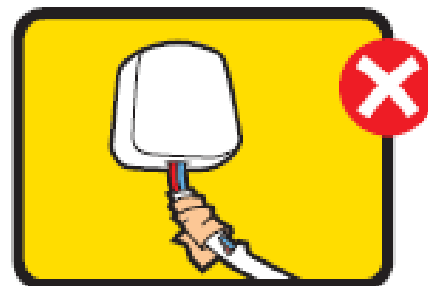

- Unikaj przeciążenia gniazdek – do jednego gniazdka włączaj tylko jedną wtyczkę.

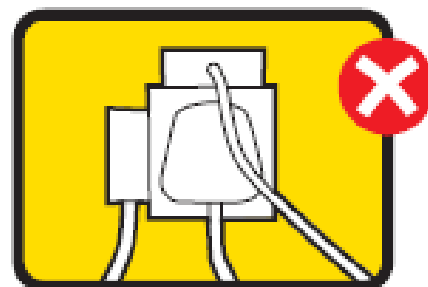

Koce elektryczne

- Nie należy składać koców elektrycznych, aby uniknąć splątania przewodów wewnątrz koca. Kocy powinny być rozłożone lub zrolowane.
- Koc elektryczny może być podłączony do źródła zasilania przez całą noc, pod warunkiem, że jest wyposażony w funkcję regulacji temperatury. W przeciwnym razie, należy wyłączyć zasilanie przed snem.



Grzejniki przenośne

- Grzejniki należy stawiać przodem do pomieszczenia, oparte o ścianę. W miarę możliwości, należy przymocować grzejnik do ściany w celu zabezpieczenia przed przewróceniem.
- Nie wolno stawiać grzejników przy zasłonach lub meblach i nie używać ich do suszenia odzieży.



Oświetlenie

- Nie stawiaj lamp i żarówek w pobliżu zasłon i innych tkanin.



Sprawdź, czy meble posiadają etykietę atestu ognioodporności.



OGNIOODPORNY



PAPIEROSY

Co trzeci dzień ginie człowiek w pożarze spowodowanym niedopałkiem papierosa.

- Zachowaj ostrożność paląc papierosy gdy jesteś senny, zażywasz lekarstwa lub spożywałeś alkohol. Możesz niepostrzeżenie usnąć, zapominając o zapalonym papierosie.
- Nie pal w łóżku. Bardzo łatwo jest usnąć i podpalić pościel.



Papieros jest bardziej gorący niż sądzisz – papierosy mogą się palić w temperaturze ponad 700 °C.

- Zawsze używaj odpowiednich popielniczek.
- Upewnij się, że całkowicie zgasiłeś papierosa.



- Postępuj odpowiedzialnie - przechowuj zapalniczki i zapalniczki w miejscu niedostępnym dla dzieci.



ŚWIECZKI

Świece i świeczki to również niebezpieczne, potencjalne źródło ognia.

- Nie pozostawiaj świeczek bez dozoru.
- Gaś świeczki przed pójściem spać.



- Ustawiaj świeczki z dala od przedmiotów, które mogą się łatwo zapalić od ognia, takich jak meble, tkaniny, zasłony itp.



- Świece i świeczki do podgrzewacza mogą topić powierzchnie z tworzywa sztucznego, np. obudowy telewizorów i wanien. Zawsze ustawiaj świeczki na żaroodpornej powierzchni.



Wystarczy moment nieuwagi, aby wznieść pożar – Nie pozostawiaj świeczek w zasięgu dzieci i zwierząt.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY DO EWAKUACJI – planuj z wyprzedzeniem

- Zapoznaj całą rodzinę z zasadami postępowania w przypadku pożaru i zasadami bezpiecznej ewakuacji.
- Rozplanuj wyjścia awaryjne i usuń ewentualne przeszkody z przejść ewakuacyjnych.



- Przechowuj klucze do drzwi i okien w łatwo dostępnym miejscu.


Jak postępować, gdy wybuchnie pożar

- Gdy pojawi się dym, powietrze nisko przy podłodze jest czystsze.
- Zachowaj spokój. Wyprowadź wszystkie osoby możliwie najszybciej – nie trać czasu na sprawdzanie lub ratowanie wartościowych przedmiotów.



Jeśli zapali się ubranie...


- Nie biegaj wokół.
- Połóż się i przetaczaj się po ziemi.
- Zduś płomień ciężkim materiałem, np. płaszczem, kocem lub kocem pożarowym, jeśli znajduje się w zasięgu ręki.

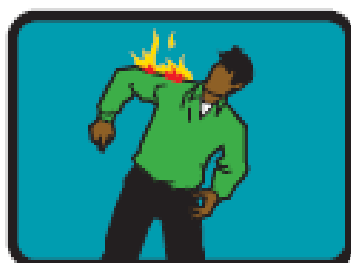

**ZATRZYMAJ
SIĘ!**



**POŁÓŻ SIĘ NA
ZIEMI!**

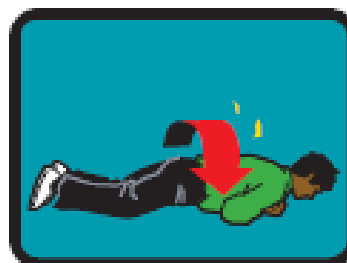


**PRZETACZAJ SIĘ
PO PODŁOŻU!**

Jeśli wyjścia ewakuacyjne są zablokowane...


- Jeśli nie możesz otworzyć drzwi – wybij szybę w dolnym rogu. Zabezpiecz ostre krawędzie ręcznikiem lub kocem.




- Jeśli znajdujesz się na parterze lub na pierwszym piętrze, postaraj się wydostać przez okno. Użyj pościeli aby zamortyzować upadek i opuść się po ścianie budynku. Nie skacz!

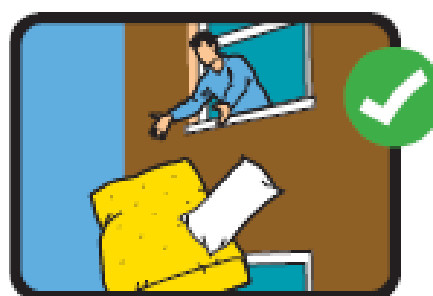

- Jeśli nie można wydostać się na zewnątrz, zbierz wszystkie osoby w jednym pokoju z oknem. W pokoju powinien znajdować się telefon. Rozłóż pościel wokół drzwi, aby dym nie przedostawał się do środka.

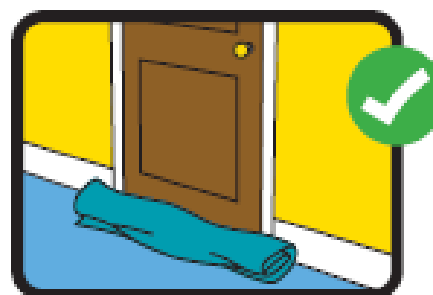

- Natychmiast po wydostaniu się z budynku, należy zadzwonić pod numer **998**. Skorzystaj z telefonu komórkowego lub telefonu sąsiada.

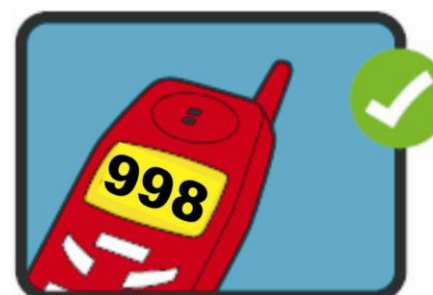

W żadnym wypadku nie wchodź ponownie do domu. Czekał na zewnątrz na przybycie Straży Pożarnej

Lista kontrolna

Większości pożarów w domu można zapobiec. Posługując się listą kontrolną sprawdź stan bezpieczeństwa pożarowego w swoim domu. **Miej ją zawsze po ręką**, aby pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Są to rzeczy oczywiste, lecz mogą uratować ludzkie życie.



**Podstawowa zasada – nie odkładaj na później!
Jeśli wykryłeś problem, rozwiąż go teraz.**

Czujniki dymu

Czujnik dymu jest zainstalowany na każdym piętrze

Baterie czujnika dymu są sprawdzane raz w tygodniu

Baterie czujnika dymu są wymieniane raz w roku

Sprzęt i urządzenia elektryczne

W każdym gniazdku jest tylko jedna wtyczka

W gniazdkach z trójnikiem, łączne natężenie prądu wyjściowego nie przekracza 13A

Typ bezpiecznika jest odpowiedni dla typu urządzenia


Brak poluzowanych i pozlepianych taśmą kabli i przewodów

Wtyczki i gniazdka nie są nadpalone

Zasady bezpieczeństwa w kuchni

Kuchenka, opiekacz i grill są czyste

Przewody elektryczne i materiały łatwopalne (ręczniki, ścierki) znajdują się z dala od kuchenki i opiekacza

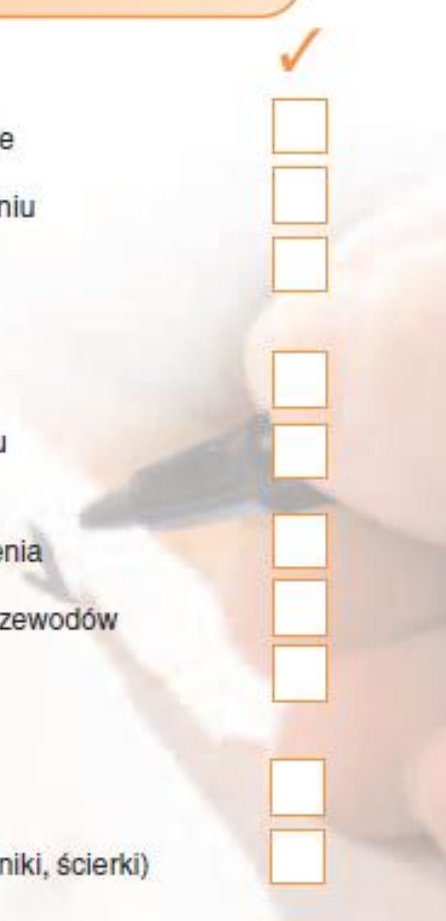

Inne zagrożenia

Lampy stoją daleko od zasłon i innych materiałów łatwopalnych

Zapałki i zapalniczki znajdują się poza zasięgiem dzieci

Meble z tapicerką posiadają etykietę ognioodporności



W nocy ryzyko obrażeń w wyniku pożaru jest większe – wypracuj w sobie nawyk sprawdzania bezpieczeństwa pożarowego każdorazowo przed pójściem spać.

Zanim pójdziesz spać

- Wyłącz i odłącz z gniazdka zasilanie sprzętów i urządzeń elektrycznych, których nie używasz, o ile nie są to urządzenia przeznaczone do pracy bez przerwy jak np. zamrażarka czy magnetowid.
- Wyłącz kuchenkę.
- Wyłącz pralkę.
- Wyłącz grzejniki i zabezpiecz je odpowiednio.
- Zgaś świeczki i papierosy.
- Zamknij drzwi wewnętrzne w domu – przy zamkniętych drzwiach ogień rozprzestrzenia się wolniej.

Regularna kontrola i konserwacja

Raz w tygodniu: - kontrola baterii czujników dymu.

Raz w roku: - wymiana baterii czujników dymu (dotyczy modeli bez gwarancji na 10-letnią trwałość);
- kontrola sprawności zbiornika grzewczego wody; i
- kontrola sprawności innych większych urządzeń elektrycznych.

Co 10 lat: - wymiana czujnika dymu.